




HƯỚNG DẪN HÀN HÓA NHIỆT


(Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng)

GOLDWELD.COM.VN


Khuôn Tay kẹp 1 bộ

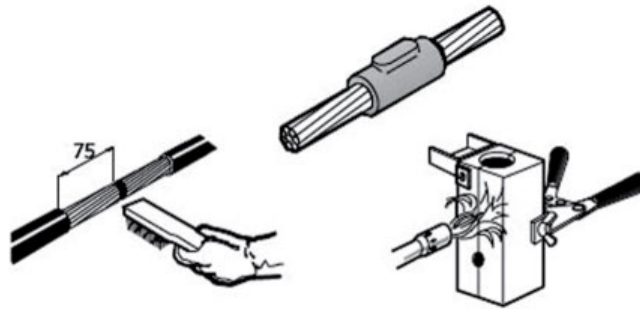


Bước 1: Vệ sinh sạch sẽ cáp, cọc, khuôn và lắp tay kẹp (tay cầm) vào khuôn hàn, trước khi hàn lần đầu tiên khô nóng, hơ nóng khuôn 2-3 phút

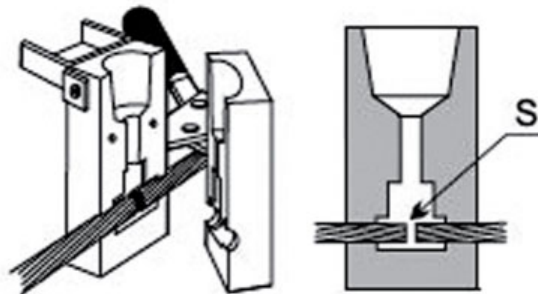

Bước 2: Đặt cáp, cọc vào đúng vị trí khuôn hàn. Dùng tay kẹp giữ chặt khuôn, cáp, cọc sao cho cố định

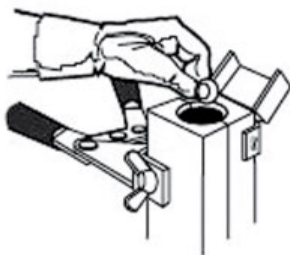


Bước 3: Bỏ miếng nhôm xuống đáy khuôn hàn

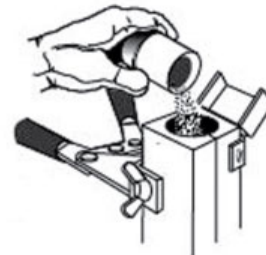


Bước 4: Đổ thuốc hàn vào trong khuôn hàn (Theo định mức của nhà SX với từng mối hàn)



Bước 5: Đổ thuốc mồi hàn rắc lên thuốc hàn và dẫn ra mép khuôn hàn.

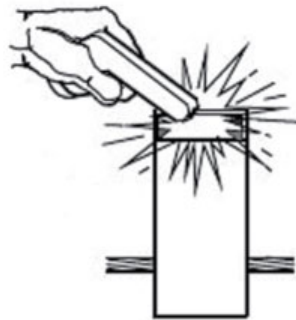

Bước 6: Dùng súng hàn để đánh lửa, kích cháy thuốc mồi

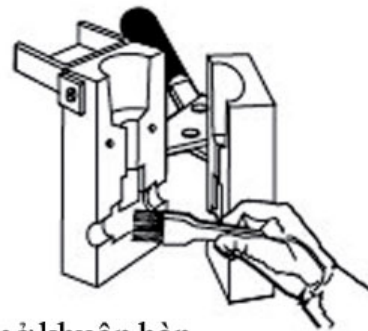

Bước 7: Để nguội khoảng 30 giây và mở khuôn hàn
Kết thúc quá trình hàn và tiến hành cạo si, vệ sinh khuôn hàn

 **GOLDWELD®**

HÀN HÓA NHIỆT